

取扱説明書

Logitech®

Wireless Speaker Z515

ロジクール ワイヤレス スピーカー Z515




型番: Z515

Thank you!

この度はロジクール Wireless Speaker Z515 をお買い上げいただきありがとうございます。
このスピーカーは、ノートパソコンでコードを使用せずに豊かなフルステレオサウンドを実現するよう設計されています。
快適にご利用いただくために、本取扱説明書をよくお読みください。
読み終わった後は、大切に保管してください。
ロジクール製品の更なる情報は、弊社ホームページをご覧ください。
www.logitech.co.jp


① パッケージ内容

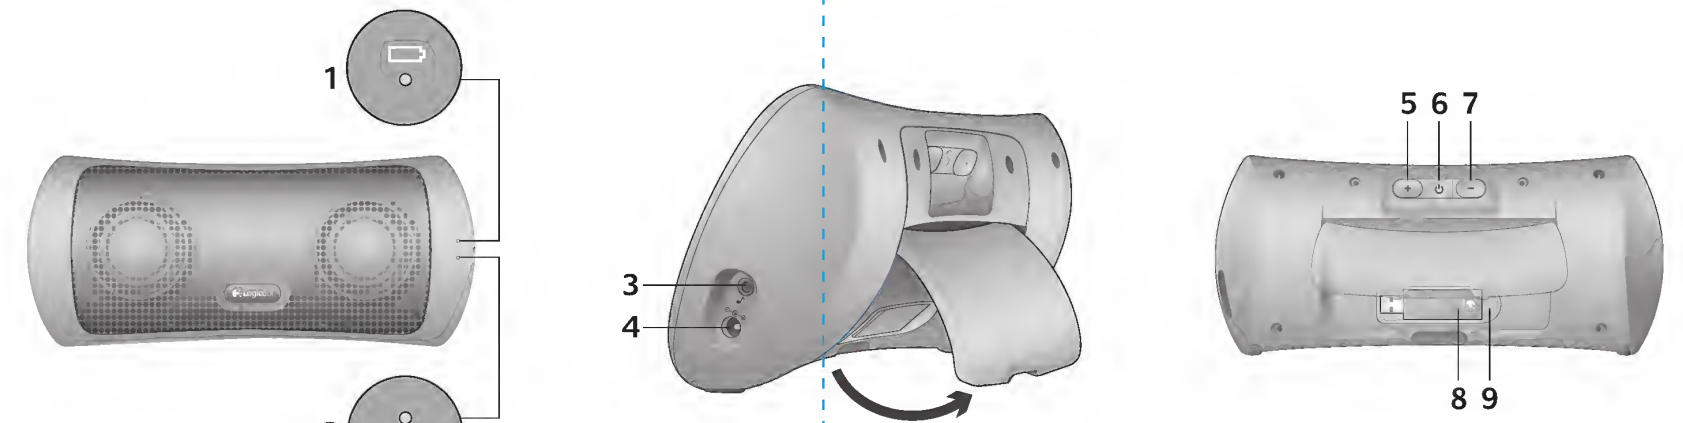

- ② 部位説明**
1. 電源 / リンキー LED インジケーター
 2. ワイヤレス接続 LED インジケーター
 3. 補助入力 (3.5mm ステレオミニ)
 4. AC アダプター接続
 5. 音量アップ
 6. 電源オン/オフ
 7. 音量ダウン
 8. USB ワイヤレスアダプター
 9. USB ワイヤレスアダプター接続スペース

③ スピーカーの充電

バッテリーのフル充電には最大で 6 時間かかります。
スピーカーは充電中でも使用できます。

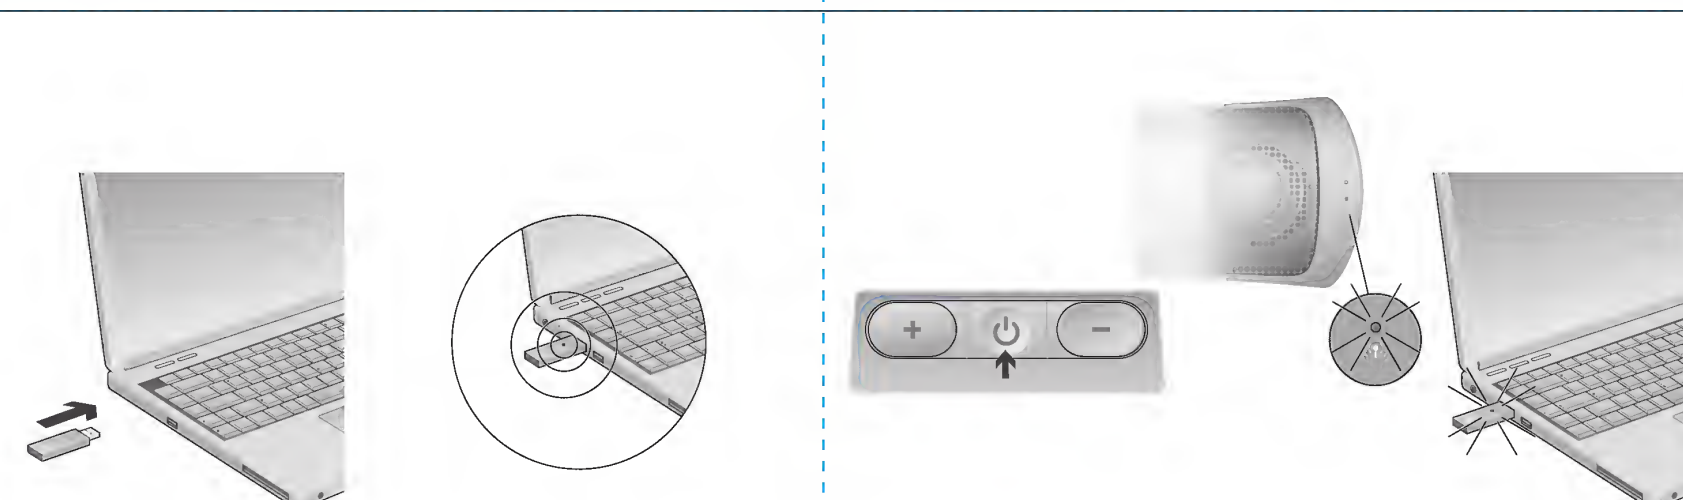

④ スピーカーの接続

- ・USB ワイヤレスアダプターをノートパソコンに接続する前に、すべての音楽 / 音楽再生ソフトを一旦終了してください。
- ・スピーカーの電源をオンにします。
- ・電源がオンの時は LED が点灯または点滅します。
(詳しくは裏面「バッテリー LED インジケーターの表示について」をご覧ください。)

⑤ 音楽の再生



スピーカーの補助入力 (3.5mm ステレオミニ) に別のオーディオデバイスが接続されていると、ワイヤレス機能は無効になります。
デバイスをスピーカーの補助入力から取り外すと、ワイヤレス接続が再確立されます。

バッテリー LED インジケーターの表示について

緑の点灯	残バッテリーが 50% 以上のとき
オレンジの点灯	残バッテリーが 10% - 50% のとき
赤の点灯	残バッテリーが 10% 以下のとき
LED ライトなし	Z515 電源オフ もしくはバッテリー充電切れ

緑の点灯	フル充電完了
緑の点滅	50% 以上充電済み
オレンジの点滅	10% - 50% 充電済み
赤の点滅	10% 以下充電済み

※バッテリーは高容量・リサイクル材にのみ取り外せます。
詳細については www.logitech.co.jp/support をご覧ください。

ワイヤレス接続 LED インジケーターの表示について

緑の点灯	USB ワイヤレスアダプターとスピーカーの間で接続を確立済み。
緑の点滅	USB ワイヤレスアダプターとスピーカーの間で接続を検索中。緑の点滅が開始してから 5 分経過後にも接続を確立できない場合は、ライトが消灯します。
LED ライトなし	USB ワイヤレスアダプターまたはスピーカーが、5 分以上お休みしてワイヤレス接続が自動的に切断されているか、スピーカーの電源がオフになっています。

※補助入力 (3.5mm ステレオミニ) を使用する場合は、ワイヤレス接続 LED インジケーターが無効になります。

電源ボタンを長く押すと、スピーカーの電源はオフになりますが、バッテリーの充電は継続されます。
電源ボタンを 10 秒間押し続けると、スピーカーの電源がオフになって低電力モードになり、バッテリーの充電が中止されます。
※スピーカーの電源が「オフ」の状態でも充電が行われている場合は、バッテリーのフル充電が完了したら、充電は自動的に中止されます。
フル充電時の連続再生時間は、最長 10 時間です。(使用状況により異なります。)

② トラブルシューティング

スピーカーからの音が小さくなる、またはまったく音がでない。

- ・スピーカーをノートパソコンの近くに移動してください。
- ・ワイヤレス送信距離は最大 15m です。
- ・Windows® の場合は「コントロールパネル」Mac OS® X の場合は「システム環境設定」で、Logitech® Wireless Speaker Z515 を音源出力デバイスとして設定してください。
- ・パソコン本体、ご使用のアプリケーションおよびスピーカーの音量調節してください。
- ・スピーカーの補助入力 (3.5mm ステレオミニ) に別のオーディオデバイスを接続している場合は、デバイスを取り外してください。
- ・音楽アプリケーションが閉じられていないか、再起動してください。

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logitech.co.jp/support/>

安全に関する重要な注意

注意：火災や感電事故の恐れがありますので、本製品を雨や湿気にさらさないでください。

製品の使用途中になんらかの異常が発生した場合は、製品の使用を直ちに中止し、ロジクールのカスタマーリレーションセンターにご連絡ください。
以下の注意をよくお読みいただき、守ってください。本書を必ずお守り手に保管してください。

- ・ロジクールの説明書に従って本製品の設定を行い、設定した場所に設置してください。落下すると、製品の損傷や、1 階の部屋に落ちます。パソコンまたはオーディオ機器のオーディオ出力ジャックを使用するときは、必ず正しい方向に挿入してください。本製品は無線機器で電磁波を放射するため、外部に放射することになります。指示に従って設置および使用を避け、無線機器に有害な影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、ある程度の距離が保たれていて、障害を及ぼさないという保証はありません。本製品がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかどうかを確認するには、機器の電源を落とし、再投入して再接続を試行してください。以下の一つないし複数の方法で障害の診断を試みることを推奨します。
 - ・別のアンテナの方法、位置を変更する。
 - ・本製品と受信機との間の物理的距離を十分に離す。
 - ・製品が正常に動作しているかどうかを確認する。
 - ・FCC 規則においては、ロジクールの許可なく本製品を改造した場合、本製品を使用するユーザーの権利は保証されません。
- ・本製品の電源コードやプラグの劣化は、正常な状態であることを、コンセントは製品の近くでアクセスしやすいことを必ず確認してください。
- ・必ずロジクールが指定するアタッチメントアクセサリーを使用してください。イヤホンやヘッドフォンを使用するときは、耳を保護するようにはききながら使用してください。耳が、障害をあたえたり失ったりする恐れがあります。長時間にわたる音響の使用は、聴覚に障害を及ぼす可能性があります。
- ・ケーブル作業は、必ず最新のケーブルを接続してください。電源コード/プラグが損壊した場合、液体がこぼれたり製品に接触したりした場合、製品が故障したりした場合、あるいは、製品が正常に動作しない、製品を落としたりした場合や製品の通気孔やスロットに物を差し込んだりした場合など、製品に損傷が発生した場合はサービスセンターに連絡する必要があります。
- ・製品の裏面が高温になる場合があります。製品が高温になる場合は、製品を冷却してください。製品を冷却するときは、必ず乾いた布を使用し、水や液体は使用しないでください。

【電源に関する注意】
指先の接触あり。使用は指先で行ってください。液体を液体、指先にさわらないでください。ロジクール製品には製造/作製の電源を必ず使用してください。

【FCC 適合宣言】
本デジタル機器は FCC 規則の第 15 節に適合しています。
本機器の動作は、次の 2 つの条件を前提としています。
(1) 本機器が有害な干渉を発生しないこと。
(2) 本機器が、好ましくない動作を生じさせる干渉を発生、いかなる干渉の影響も受けません。

注2) 本機器は FCC 規則第 15 節に準ずるクラス B デジタル機器の制限事項に適合するための試験に合格しています。これは本機器が、居住地域での設置時に生じる有害な電磁干渉を抑制することを前提としています。本製品は無線機器で電磁波を放射するため、外部に放射することになります。指示に従って設置および使用を避け、無線機器に有害な影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、ある程度の距離が保たれていて、障害を及ぼさないという保証はありません。本製品がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかどうかを確認するには、機器の電源を落とし、再投入して再接続を試行してください。以下の一つないし複数の方法で障害の診断を試みることを推奨します。

- ・本製品と受信機との間の物理的距離を十分に離す。
- ・製品が正常に動作しているかどうかを確認する。
- ・FCC 規則においては、ロジクールの許可なく本製品を改造した場合、本機器を使用するユーザーの権利は保証されません。

【カテゴリー 1 無線機器の適合宣言】
本 Class B デジタル機器はカナダ CES 0031 に適合しています。
本 Category 1 無線機器はカナダ RSS 210 に適合しています。
本機器の動作は、次の 2 つの条件を前提としています。
(1) 本機器が有害な干渉を発生しないこと。
(2) 本機器が、好ましくない動作を生じさせる干渉を発生、いかなる干渉の影響も受けません。

www.logitech.co.jp/support

製品サポート
ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logitech.co.jp/support/>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールにてご連絡ください。
その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- 製品の保証書
- パソコンや他のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windows、Mac のバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎Tel: 050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logitech.co.jp/contact>

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logitech.co.jp/ithink